


Panasonic®

取扱説明書

空気清浄機

品
番

F-PDD30

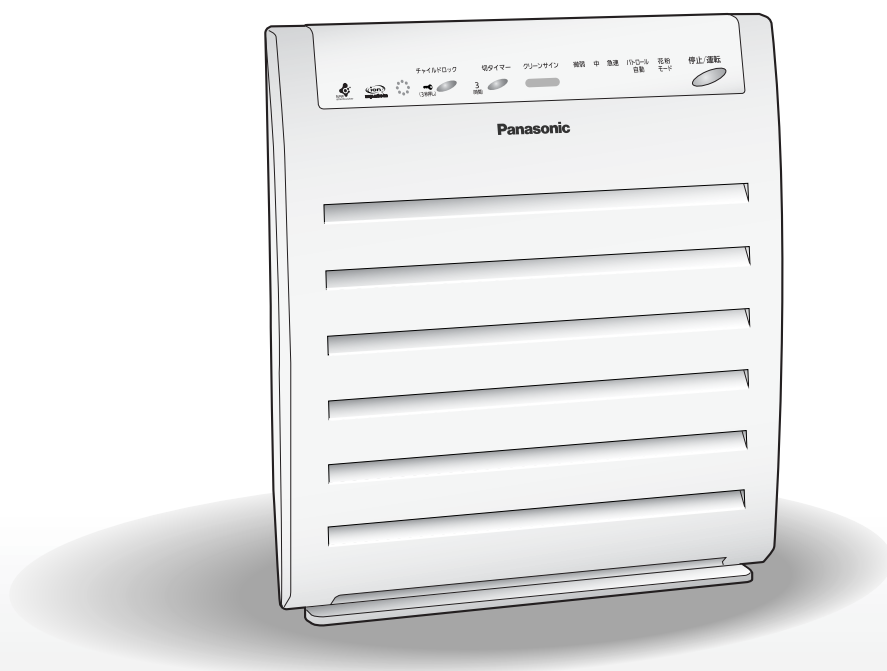

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。


- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に、「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

お部屋のダニのフン・花粉などは

空気清浄機で解決！

集じんフィルター

メガアクティブイオン

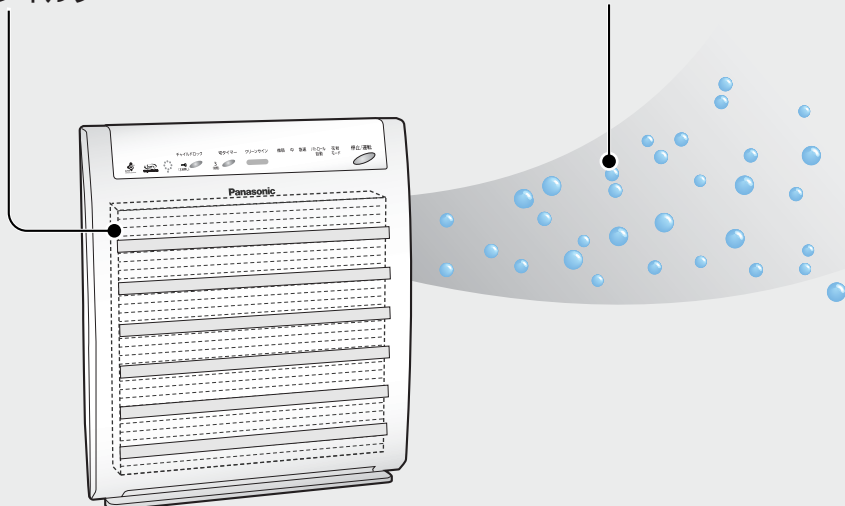

(イラストはイメージです)

集じんフィルター

添着した緑茶カテキンやバイオ除菌、スーパーアレルバスターの3つの働きで、アレル物質（花粉・ダニの死がいやフン）、ウイルス、カビ菌を抑制します。

緑茶カテキン

・ウイルスの活動を抑制します。

- ・試験機関：(財) 北里環境科学センター
- ・試験方法：ウイルスの抑制率をブラック法により確認
- ・試験結果：99%以上抑制

バイオ除菌

・菌の活動を抑制します。

- ・試験機関：(財) 日本食品分析センター
- ・試験方法：標準寒天培地を用いた寒天平板培養法により確認
- ・試験結果：99%以上抑制

スーパーアレルバスター

・アレル物質（花粉・ダニの死がいやフン）の活動を抑制します。

- ・試験機関：大阪市立工業研究所
- ・試験方法：精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法で確認
- ・試験結果：抑制を確認

集じんフィルターは、「緑茶カテキン」「バイオ除菌」「スーパーアレルバスター」特有のニオイがすることがありますが無害です。

メガアクティブイオン

空気中に飛び出すイオンが、
空中でダニの死がいやフン・花粉、
ウイルス、浮遊菌・カビを捕まえて
抑制します。

ダニの 死がい・フン

- ヤケヒョウヒダニ(死がい・フン)
- ・試験機関：大阪市立工業研究所
- ・試験方法：試験ボックス内のアレルゲン濃度の低減を酵素免疫測定法で測定
- ・試験結果：抑制を確認

花 粉

- ・試験機関：株式会社エル・シー・ディーアレルギー研究所
- ・試験方法：スギ花粉のELISキットを用いた測定
- ・試験結果：抑制を確認

ウイルス

- ・試験機関：(財) 日本食品分析センター
- ・試験方法：試験ボックス内のウイルス量の変化をCPE法で測定
- ・試験結果：抑制を確認

浮遊菌・カビ菌

- ・試験機関：(財) 日本食品分析センター
- ・試験方法：6畳相当の試験室で、浮遊カビ菌の変化をエアサンプラーに捕集し、測定
- ・試験結果：30分で2倍の捕集効果を確認


パトロール自動運転

「汚れが来るのを待っているだけ」から、

「汚れを取りにいく」

定期的な見回り運転をして
空気を循環させることで、
汚れが広がるまえにすばやく除去！

( 8ページ)

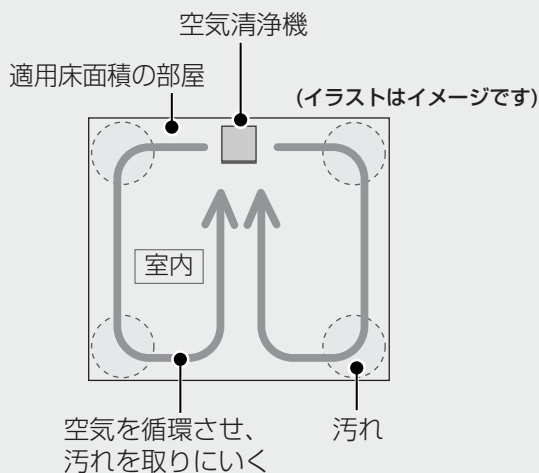

もくじ

ページ

安全上のご注意	4
各部のなまえ	6
お使いになるまえに	7

- ・ 空気清浄機の設置場所
- ・ 吸気グリルのはずしかた/取り付けかた

使いかた

- ・ 汚れが広がるまえに除去したいとき
- ・ ダニの死がい・フン、花粉などを効率的に除去したいとき
- ・ ハウスダストなどをすばやく除去したいとき
- ・ おやすみのときなど、静かに運転したいとき

- 切タイマーを使いたいとき
- チャイルドロックを使うとき

- ・ よごれセンサーの性質

お手入れのしかた

- ・ 本体のお手入れ
- ・ 吸気グリルのお手入れ
- ・ 集じんフィルターのお手入れ
- フィルターの交換時期
- ・ 交換のしかた
- ・ 交換のあとは
- ・ 使用済みのフィルターは
- 集じんフィルター、脱臭フィルターの
はずしかた、取り付けかた

故障かな!?	13
保証とアフターサービス	14
仕様	裏表紙
別売品	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

電源プラグ、電源コード、コンセントについて



ぬれ手禁止

電源プラグをぬれた手で
抜き差ししない

感電の原因になります。



電源プラグ
を抜く

お手入れの際は、
必ず電源プラグを抜く

(集じんフィルター、脱臭フィルターを)
取り出すときも必ず電源プラグを抜く)

不意に作動してけがをしたり、感電の原因になります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を
超える使いかたや交流100V
以外では使わない

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



電源プラグは根元まで
確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

・傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。



禁止

電源コード・電源プラグを破損
するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具
に近づけたり、無理に曲げたり
ねじったり、引っ張ったり、重い
ものを載せたり、束ねたりしない)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

・コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



電源プラグのほこりなどは
定期的にとる

プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

・電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

・長期間使わないときは、電源プラグを抜いてください。



禁止

持ち運び時、収納時に
電源コードを引っ張らない

コードがショートや断線して、火災や感電の原因になります。



禁止

電源コードを突っ張った状態で
使用しない

コードがショートや断線して、火災や感電の原因になります。



警告

感電やけがなどを防ぐために！



水ぬれ禁止

水につけたり、
水をかけたり
しない

ショートや感電の原因に
なります。



分解禁止

絶対に分解したり
修理・改造を
しない

発火したり、異常動作して、
けがの原因になります。


・修理は販売店へご相談
ください。



禁止

吹出口や吸気口に
指やピン・針金、
金属物などの異物
を入れない

内部に触れ、感
電やけがの原因
になります。

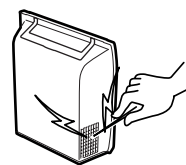


注意

感電やけがなどを防ぐために！



禁止

ベンジンやシンナー
でふいたり、殺虫剤
をかけない

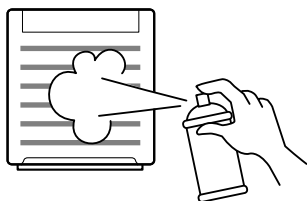

ひびわれによるけが、ショート
による感電、引火による火災の
原因になります。


こんな場所で使わないで！



水場使用
禁止

浴室など高温・
多湿・水のかかる
場所では使わない


漏電して、
感電・火災
の原因に
なります。

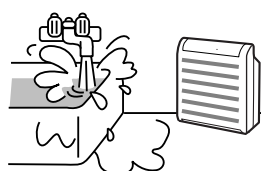

禁止

油成分が浮遊して
いる場所で
使わない

ひびわれに
よるけがの
原因になり
ます。

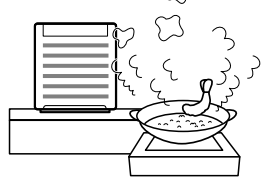


・この商品に換気機能はありません。



禁止

動植物に直接風を
当てない

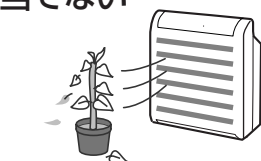

悪影響をおよぼす原因になり
ます。


運転するときは



火気禁止

可燃性のものや火の
ついたタバコ・線香
などを近づけない

引火して、
火災の原因
になります。

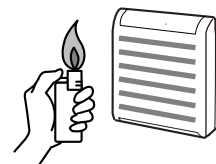

禁止

室内くんじょうタ
イプ（発煙型）の
殺虫剤を使う場合
は運転をしない


機器内部に薬剤成分が蓄積し、
その後、吹出口から放出されて、
健康によくありません。

・殺虫剤の使用後は、十分換気
してから運転してください。



燃焼器具と一緒に
使う場合は、換気
する

一酸化炭素中毒の
原因になります。

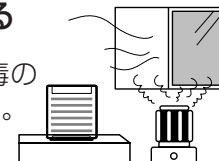


・一酸化炭素を除去するものでは
ありません。

電源プラグについて




電源プラグを抜く
ときは、電源コー
ドを持たず、電源
プラグを持って
抜く

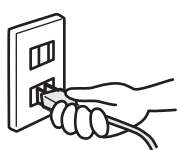


コードが、ショートや断線して
火災・感電の原因になります。

各部のなまえ


前面

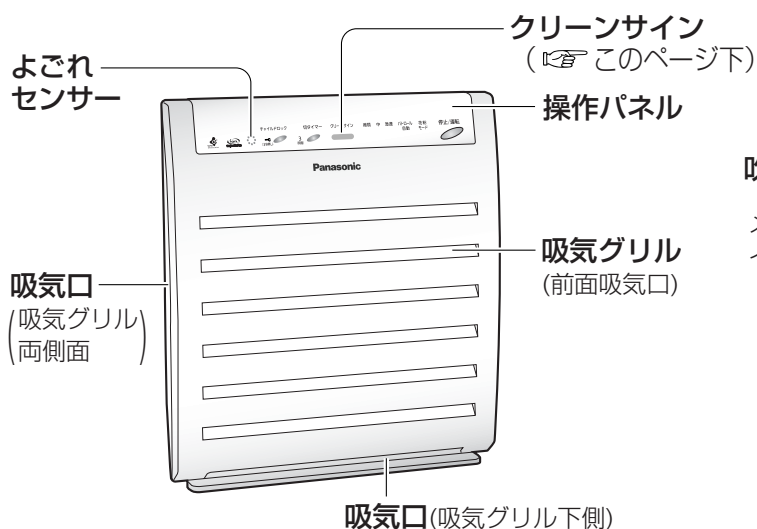

背面

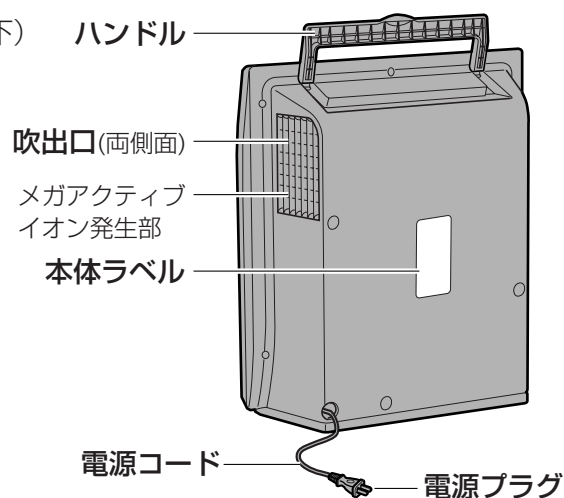

本体内部

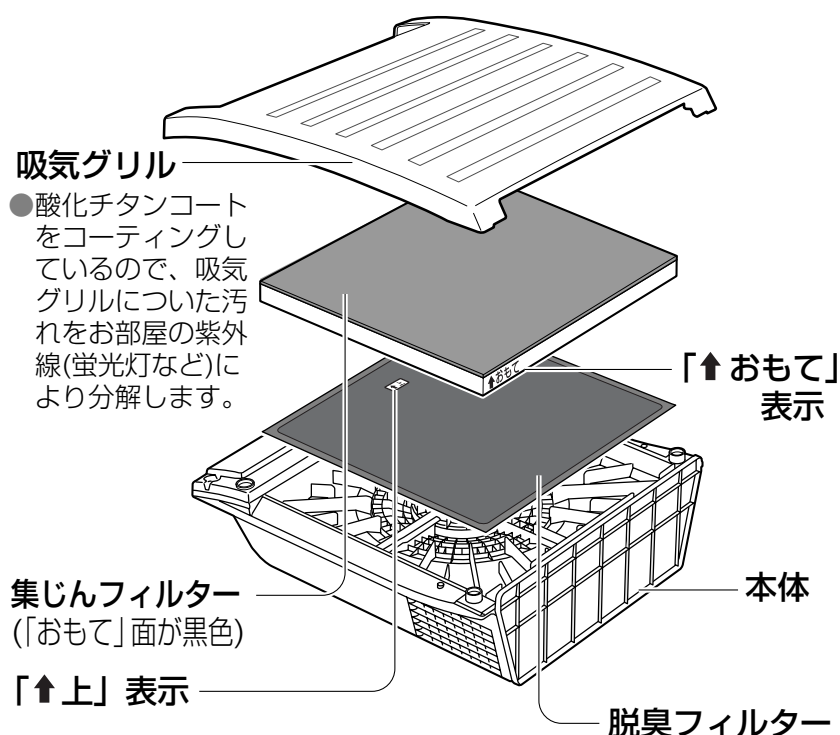


クリーンサインの見かた

- よごれセンサーで感知した、タバコや調理などのニオイをランプの色で表示します。
- 青ランプが多いほど空気がきれいです。

- ・青 …きれい
- ・青～ピンク…少し汚れている
- ・赤 …汚れている

クリーンサイン



脱臭フィルター

- タバコ臭はもちろん、調理のニオイなども除去します。

タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。

お願い


- 集じんフィルターをはずした状態で使わないでください。
 - ・本体内にホコリを吸い込み、故障の原因になります。
 - ・集じんフィルターの効果が得られません。(参照 2ページ)
- 脱臭フィルターをはずした状態で使わないでください。
 - ・脱臭効果が得られません。

お使いになるまえに

1 本体ラベルに使用開始日を記入する

- 集じんフィルターと脱臭フィルターの使用開始日を記入します。

本体ラベル（背面）

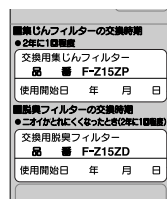

それぞれ、
使用開始日を記入する

2 吸気グリルをはずし、 センサー感度スイッチを設定する

- 通常は「低」で使用します。
- 感度が悪いと感じたら「高」に切り換えてください。

センサー感度スイッチ

低 高

吸気グリル

3 電源プラグを差し込む

- 室内の空気がきれいなとき（タバコの煙がないときなど）に、電源プラグを差し込んでください。
（センサーがこのときの空気の清浄度を基準にするため）

よごれセンサー


電源プラグ

●空気清浄機の設置場所

- ・お部屋の空気を効率良く循環させるために、吹出口は壁や家具などから30cm以上離してお使いください。
- ・テレビやラジオなどから1m以上離してください。
- ・また、テレビやラジオなどと一緒にコンセントに電源プラグを差し込まないでください。
（映像の乱れや雑音の原因になります）
- ・長期間同じ場所でお使いの場合は、本体周辺の壁や床が汚れることがあります。
→本体のお手入れ時に、設置場所を移動したり、壁から離したりすることをおすすめします。


吸気グリルのはずしかた

- 吸気グリルの上側のつまみ(2カ所)に指を引っかけて、ゆっくり開ける

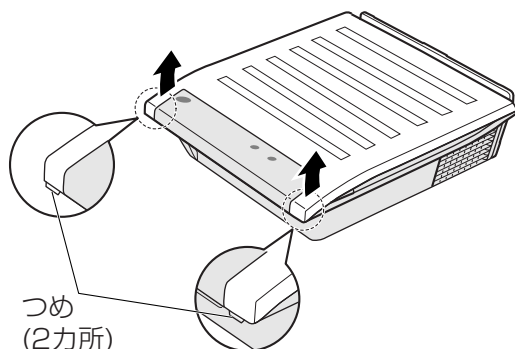


吸気グリルの取り付けかた

- 吸気グリル内側の突起(6カ所)を本体の穴(6カ所)に差し込み、しっかり押さえる

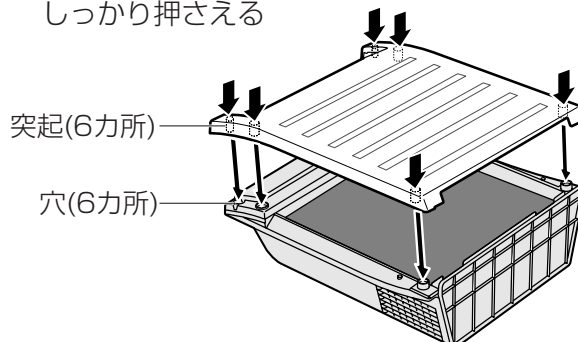

使いかた

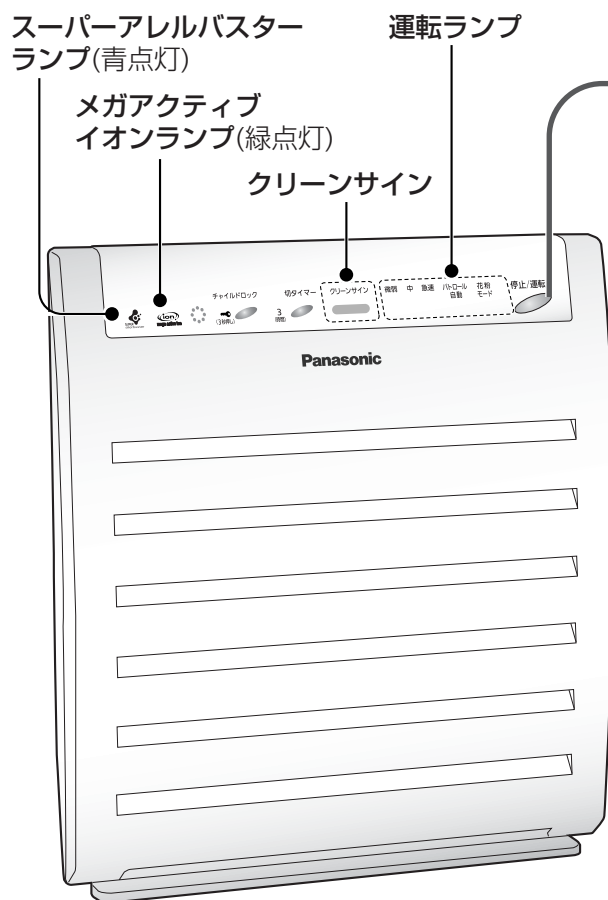


停止/運転

押す


- クリーンサイン、スーパーアレルバスターランプ、メガアクティブイオンランプ、パトロール自動ランプ、運転ランプ「中」が点灯します。
- 押すたびに「パトロール自動」→「花粉モード」→「微弱」→「中」→「急速」→「停止」に切り換わります。
- 電源プラグを差し込んで2分間は、停止/運転ボタンを押すとパトロール自動ランプが点滅します。
(この間、パトロール自動運転が使えません)
- 「停止」にすると、運転が停止してランプは全消灯します。

(運転ランプ)

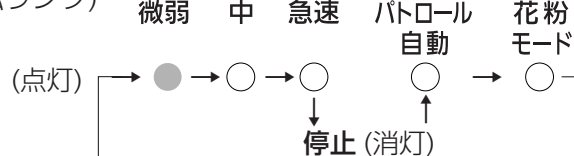


汚れが広がるまえに
除去したいとき

⇒ パトロール
自動

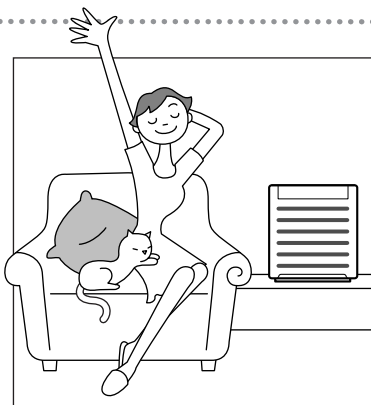

- 定期的な見回り運転をおこないます。
・ 運転10分、停止50分を繰り返します。
(運転は風量「中」で運転します)
- 運転停止中でも汚れを発見すると、
汚れ度合いに応じた風量で運転を開始します。

(運転ランプ)

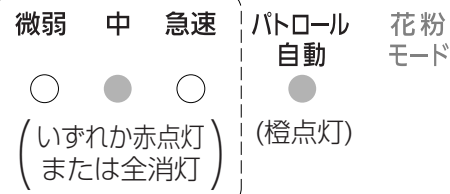

よごれセンサーの性質

感知します

- タバコ・線香・調理・ペットなどのニオイ
- 化粧品・アルコール
- スプレー類など

感知することがあります



- 湯気(水蒸気)
- 油煙
- ドアの開閉による風や急激な温度変化など

感知しません

- ハウスダスト
(ホコリ、ダニの死がいやフン、カビの胞子、花粉)
- 菌、ウイルス

ダニの死がい・フン、
花粉などを効率的に
除去したいとき


⇒ 花粉モード

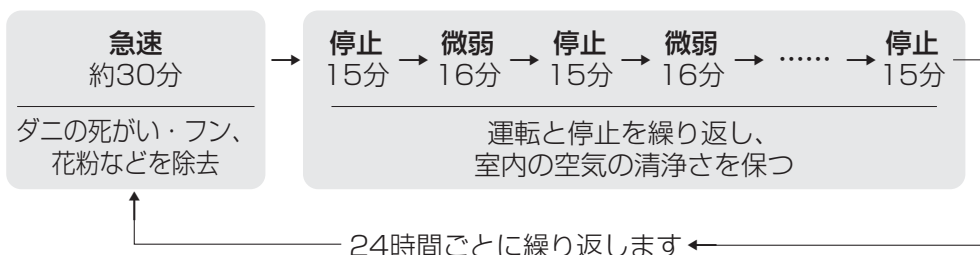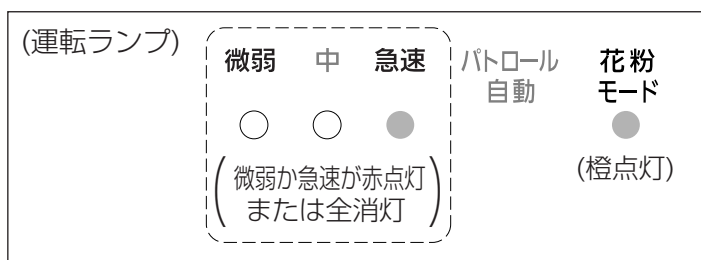

●運転停止中でも汚れを発見すると、風量「微弱」で運転を開始します。



ハウスダストなどを
すばやく除去したい
とき

⇒ 急速

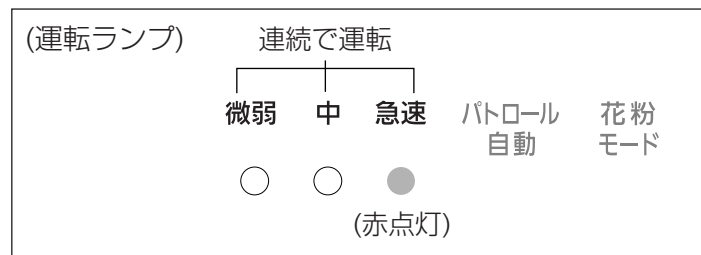

おやすみのときなど、
静かに運転したいとき

⇒ 微弱

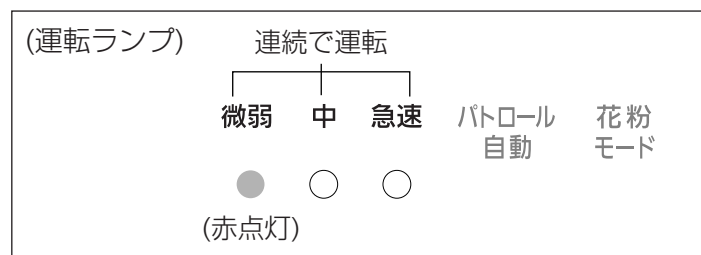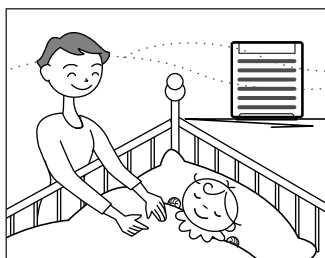

お知らせ

●よごれセンサーについて

- ・暖房機が近くにある場合など室内の気流によって、よごれセンサーのはたらきが変化することがあります。
- ・加湿機の近辺・油煙の多い場所で使ったときや、室外から汚れた空気が侵入したときには、よごれセンサーが感知することがあります。
- ・よごれセンサーは、タバコや調理などのニオイを感知するもので、ホコリ、花粉などのハウスダストを感知することはできません。花粉やホコリが気になるときは、連続運転(「急速」または「中」)でお使いください。

●運転中は、吹出口からメガアクティブイオンが発生します。(メガアクティブイオンランプが点灯します)
(メガアクティブイオン 3ページ)

●運転の切り換え時は、「ピッ」音でお知らせします。


お願い

- 長期間使用しないときは、節電のため運転を「停止」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。(運転が「停止」の状態でも約0.5Wの電力を消費しています)

使いかた

切タイマーを使いたいとき

停止/運転ボタンを押してから操作します。

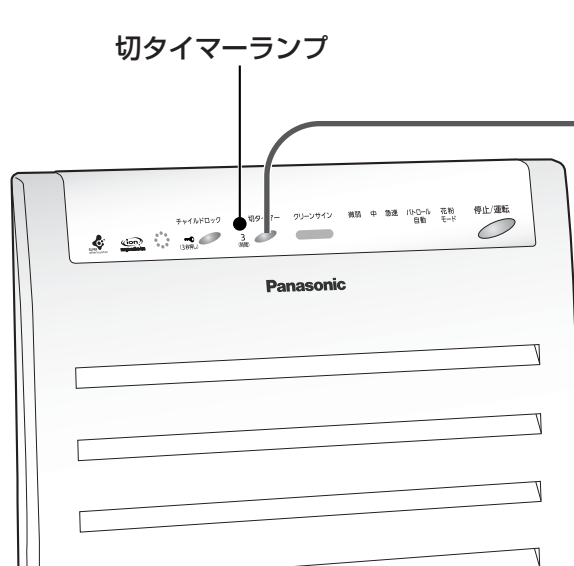

切タイマー


押す

- 3時間タイマー設定ができます。
(タイマーランプが点灯します)
- もう一度押すと切タイマーが取り消されます。

3 (点灯)
(時間)

チャイルドロックを使うとき

お子さまなどによるいたずら操作を防止するときに。

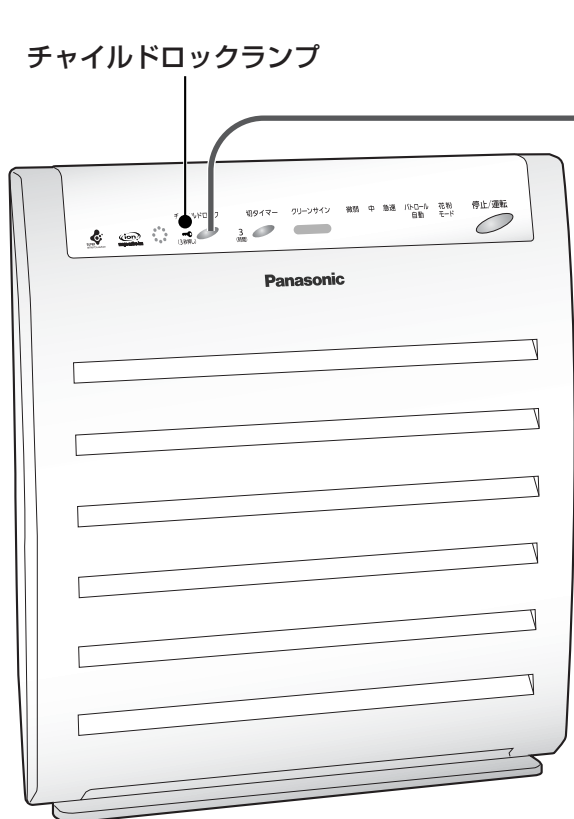

チャイルドロック

3秒間押して
操作をロックする

- 「ピッ」と鳴ってチャイルドロックが設定されます。
(チャイルドロックランプが点灯します)

3 (点灯)
(3秒押し)

- 運転中にチャイルドロックすると
 - ・ そのときの運転モードがロックされ、チャイルドロックボタン以外は操作できません。
 - ・ それ以外のボタンを押すと、警告音が鳴り、操作できないことをお知らせします。
- 運転停止中にチャイルドロックすると
 - ・ チャイルドロックボタン以外は操作できません。
 - ・ それ以外のボタンを押すと、警告音が鳴り、操作できないことをお知らせします。

チャイルドロックを解除するときは

- チャイルドロックボタンを3秒間押します。
 - ・ 「ピーッ」と鳴ってチャイルドロックが解除されます。(チャイルドロックランプが消灯します)

お手入れのしかた

最初に電源プラグを抜く

- 本体は水洗いしない
- 右図のようなものなどは使わない(変形、変色の原因)。
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きにしたがう。



本体のお手入れ

1ヵ月に1回 程度

ぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を浸した布をよくしぼり、ホコリや汚れをふき取る


- 電源プラグのホコリは乾いた布でふき取ってください。



吸気グリルのお手入れ

1ヵ月に1回 程度

ぬるま湯か、薄めた台所用中性洗剤を浸した布をよくしぼり、汚れをふき取る

- 汚れがひどいときは、水洗いをして良く乾かしてください。
- 吸気グリルの着脱方法は  7ページ。



集じんフィルターのお手入れ

1ヵ月に1回 程度

掃除機の吸い口で汚れを吸い取る

- たな用ノズル(ブラシ付)または、すき間用ノズルなどを使って汚れを吸い取ります。

お願い

- 集じんフィルターは掃除機の吸い口で押したりして傷めたりしないでください。
- 集じんフィルターの水洗いは絶対にしないでください。



お手入れのしかた


フィルターの交換時期

集じんフィルターは、使い始めてから約2年、
脱臭フィルターは、使い始めてから約2年が目安です。

脱臭フィルターは、ニオイがとれにくくなったときも交換の目安です。

お知らせ

- 集じんフィルターと脱臭フィルターは別々に交換できます。
- 場所や使いかたによって(タバコを多く吸うご家庭など)、フィルターの交換時期が極端に短くなることがあります。
- フィルター交換の目安は、1日にタバコ6本を吸った場合です。
〔日本電機工業会規格 JEM1467による〕

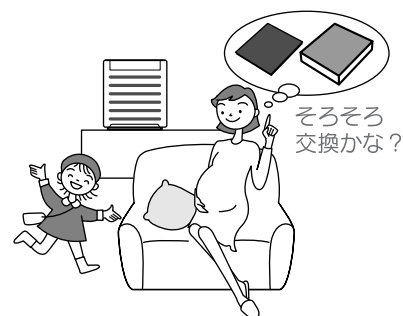

交換のしかた

- 別売品フィルター(裏表紙)をご購入後、「集じんフィルター、脱臭フィルターのはずしかた、取り付けかた(このページ下)」に従って交換してください。
- 汚れが飛び散らないように、新聞紙などを準備してください。


交換のあとは

- 別売品フィルターの付属ラベル(右図)に使用開始日を記入し、本体ラベルの上にはってください。


使用済みのフィルターは

- 使用済みのフィルターは、洗っても再利用できません。
- 使用済みのフィルターは不燃物です。ゴミの処理方法は市町村によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村窓口にご確認ください。

本体ラベル

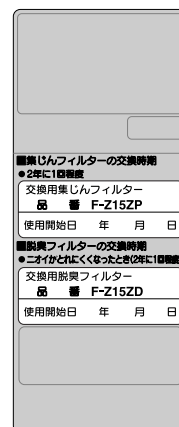


付属ラベル

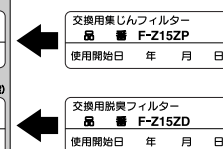


集じんフィルター、脱臭フィルターのはずしかた、取り付けかた

汚れが
飛び散らないように、
新聞紙などを
敷いてください。

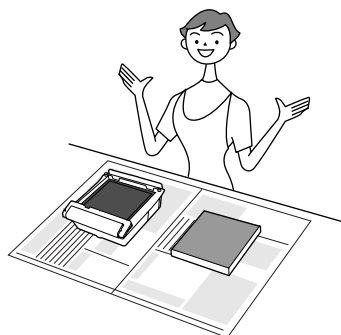


■集じんフィルター

- ① 吸気グリルをはずす。
(7ページ)
 - ② 本体の穴(2カ所)からフィルターをゆっくりはずす。
- 取り付けは、「おもて」面を吸気グリル側に向けて取り付けてください。

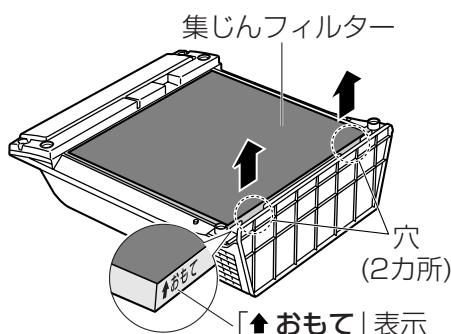

■脱臭フィルター

- 集じんフィルターの下に敷きます。
- 取り付けは、脱臭フィルターの「↑上」表示を操作パネル側に向けてはめてください。

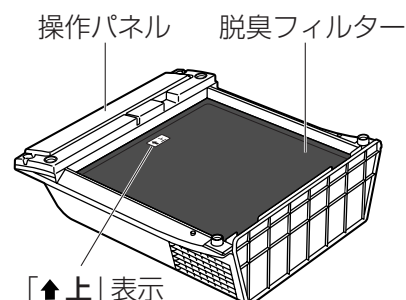

故障かな!?

ちょっとお調べください。

修理を依頼するまえに、一度確かめてみてください。

それでも直らないときは、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

こんなとき		ちょっとお調べください／処置	参考ページ
運転しない	▶	●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。	7
ずっと「自動」のまま 運転している クリーンサインが「赤」 のまま	▶	●パトロール自動や花粉モードで運転中のとき、自動停止中でも、汚れを発見すると運転します。	8,9
	▶	●よごれセンサーは湯気(水蒸気)やスプレー、燃焼機器から出るガスなどの影響を受けることがあります。	8
	▶	●センサー感度スイッチが「高」になっていませんか。 →「低」にする。	7
ニオイがとれにくい	▶	●本体や吸気グリルが汚れていませんか。 →きれいに掃除する。それでも変わらないときは、新しい脱臭フィルターと交換する。	12
空気の汚れがとれにくい 音が大きくなった	▶	●集じんフィルターが汚れていませんか。 →集じんフィルターを掃除する。それでも変わらないときは、新しい集じんフィルターと交換する。	12
空気が汚れているのに 反応しない クリーンサインが「青」 のまま	▶	●空気の汚れなどを吸い込みにくい場所に設置していませんか。 →設置場所を変える。または連続運転で「急速」にする。	7.9
	▶	●適用床面積以上の部屋に設置していませんか。	裏表紙
	▶	●センサー感度スイッチが「低」になっていませんか。 →「高」にする。	7
こんなとき		いいえ、だいじょうぶ	参考ページ
空気が汚れていないのに 運転している クリーンサインが「青」 なのに運転している	▶	●パトロール自動運転になっていませんか。 →見回り運転(部屋の空気を循環させて汚れを引き寄せる)をしています。	3.8

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

修理を依頼されるとき

13ページの「故障かな!？」をご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。次の修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

(ただし、集じんフィルター、脱臭フィルターは消耗品です)ので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

■補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、この空気清浄機の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	空気清浄機
品番	F-PDD30
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/>

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)



0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011
帯広	帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区	
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117
山形	山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100
福島	郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308

首都圏地区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5822
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
新潟	新潟市東区東明1丁目8-14 ☎(025)286-0180

中部地区	
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000
愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225
岐阜	岐阜市中鷲4丁目42 ☎(058)278-6720
高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
三重	津市久居野村町字山神421 ☎(059)254-5520

近畿地区	
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 ☎(078)796-3140

中国地区	
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
岡山	岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
広島	広島市西区南観音1丁目13-5 ☎(082)295-5011
山口	山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720

四国地区	
香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253
高知	高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544

九州地区	
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
天草	天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大島	奄美市名瀬潮仁町11-2 ☎(0997)53-5101

沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

仕 様

品 番	F-PDD30		
電 源	交流100V 50/60Hz		
風 量 調 節	急速	中	微弱
消 費 電 力 (W) (※1)	67/72	25/26	13/13
風 量 (m³/分)	3.2/3.3	1.6/1.5	1.0/1.0
適 用 床 面 積	一般家庭 25㎡ (15畳) まで		
コ ー ド 長 さ	1.8m		
製 品 寸 法	高さ456 mm×幅410 mm×奥行き148 mm		
製 品 質 量	4.8kg		

(※1) 運転が「停止」のときの消費電力は約0.5Wです。

別売品

お近くの販売店でお求めください。

(希望小売価格は2008年9月現在)

パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

●交換用集じんフィルター

品番：F-Z15ZP

希望小売価格：3,990円
(税抜3,800円)

●交換用脱臭フィルター

品番：F-Z15ZD

希望小売価格：1,890円
(税抜1,800円)

●交換フィルター

(集じんフィルターと脱臭フィルターがセットになっています)

品番：F-Z15ZS

希望小売価格：5,250円
(税抜5,000円)

愛情点検

長年ご使用の空気清浄機の点検を！



このような
症状はあり
ませんか

- スイッチを入れても運転しなかったり、途中で止まったりする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ファン回転中に異常な音や振動がする。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、
事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	F-PDD30
販 売 店 名	☎ () —		
お 客 様 ご 相 談 窓 口	☎ () —		

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

Printed in China

PDD308951AH
K1008K1